
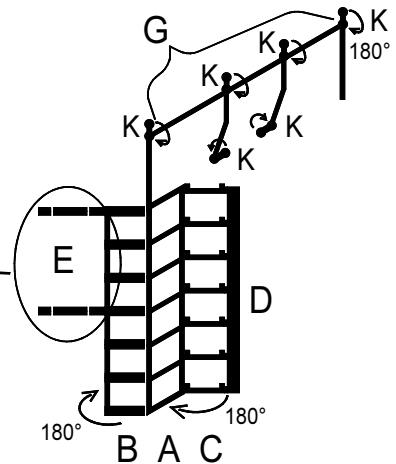


KUSWA N
Modellbau nd296

Tenderleitern BR 96.0 (bay. Gt 2x 4/4)

ACHTUNG! Ein wichtiger Hinweis:
 Die Bauteile sind für Kinder
 unter 6 Jahren nicht geeignet!
 Teile können verschluckt werden!
 Es besteht Verletzungsgefahr
 durch scharfe Blechkanten!

Leitern Z-förmig zusammenfalten
 (Abb. zeigt die linke Leiter)

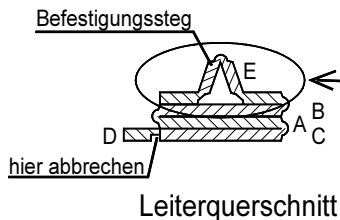

- Leitern und Zylinder-Abdeckbleche komplett aus Ätzrahmen trennen
- für BR 96.0 bei DRG/DB querliegende Griffstange (G) heraustrennen
- Kugelknoten (K) an der Griffstange aufdoppeln und verkleben / -löten

Die Leitern (bzw. Stufen) bestehen aus 3 Ebenen, die aufeinander gefaltet und anschließend verklebt (oder verlötet) werden.

- Leiterebenen A, B und C nach Skizze Z-förmig aufeinander falten (die eingezähten Nuten zeigen nach "außen", werden also aufgebogen)
- Leiterpaket zusammenpressen und alle Stufen von unten verkleben / -löten
- Festigkeit der Stufen prüfen, dann Hilfssteg (D) abbrechen
- Befestigungsstege (E) nach Skizze falten und an Rückseite der Leitern festkleben
- bei Griffstangen für Gt 2x 4/4 die mittleren Halter nach Skizze leicht knicken, dann die Leitern in Gehäuserückwand stecken und Passung prüfen
- Leitern nochmal abnehmen, lackieren oder brünieren und anbauen

Die Deckbleche für die vorderen Zylinder werden einfach aufgeklebt.